

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СЕГМЕНТНОГО КОЖУХА НА ТРУБУ




1

Обустроить примыкание кровли к трубе в соответствии с инструкцией по монтажу кровельного материала. Возвести обрешетку или другое основание для крепления.

2

Произвести замеры высоты трубы по четырем углам.

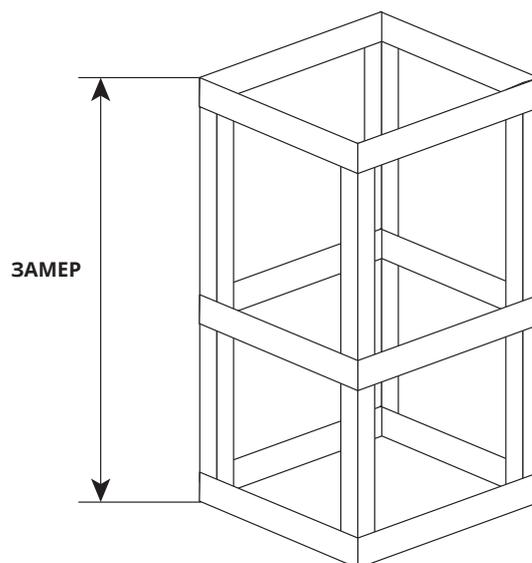


3

Нанесите линию нижней кромки планируемого кожуха. Она должна быть выше поверхности кровли на 100-150 мм.


Смонтируйте отлив по периметру трубы, чтобы его вертикальная полка была на 5-10 мм ниже намеченной линии.

Если обход трубы выполнен металлическими планками, крепеж отлива не должен проходить сквозь планки.

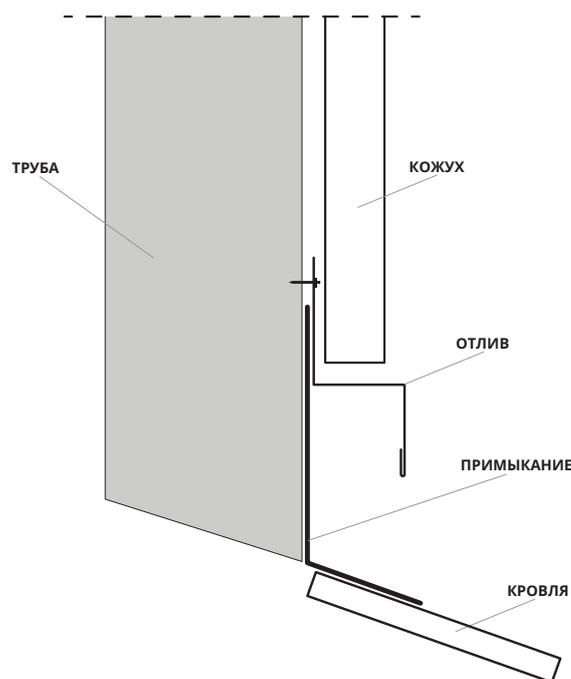


4

Отрезать внешние углы на необходимую длину

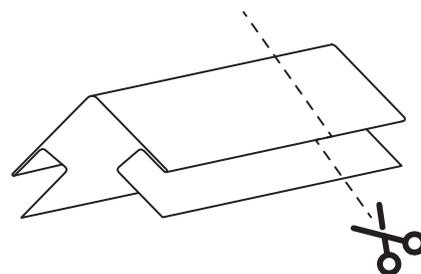

5


Закрепить подготовленные внешние углы на обрешетке трубы.

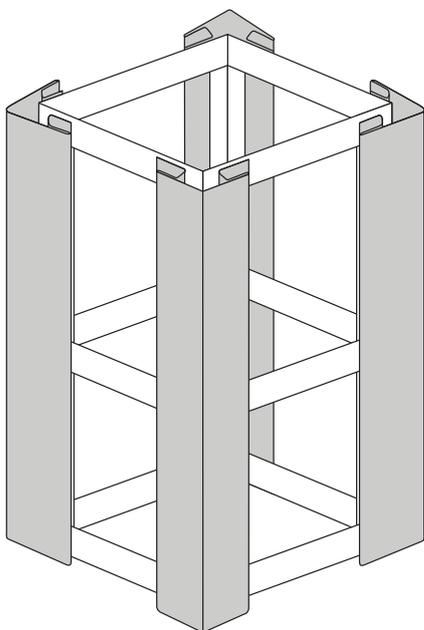

6

Замерить монтажную ширину каждой стороны и определить центр.


Монтаж производить от центра к краям.

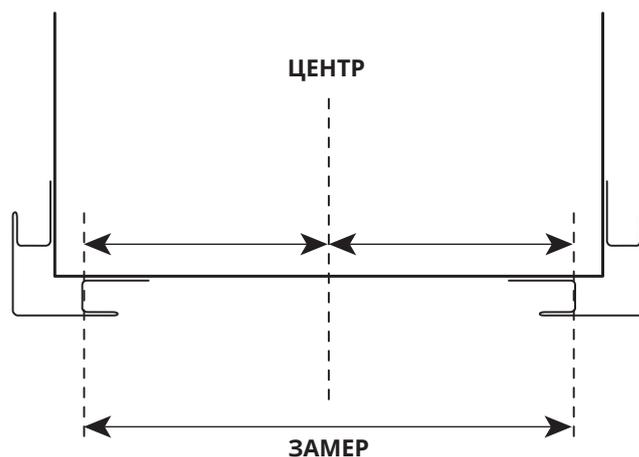

7


В зависимости от замеренной монтажной ширины выложить необходимое количество панелей.

Для каждой стороны трубы должно получиться нечетное количество панелей. Тогда смонтированные панели будут смотреться равномерно.

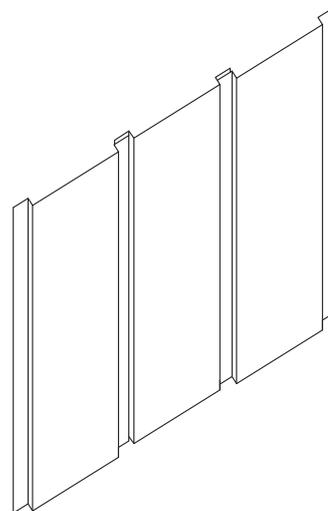

8

Состыкуйте выбранные панели на ровной поверхности.

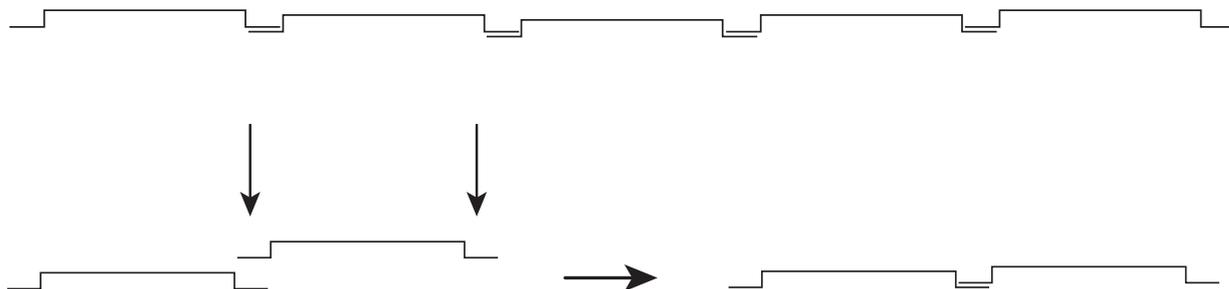


9

Разметьте расположение панелей на каждой стороне трубы, для последующей подрезки по углу ската.

10


Подрежьте панели по нанесенной разметке.

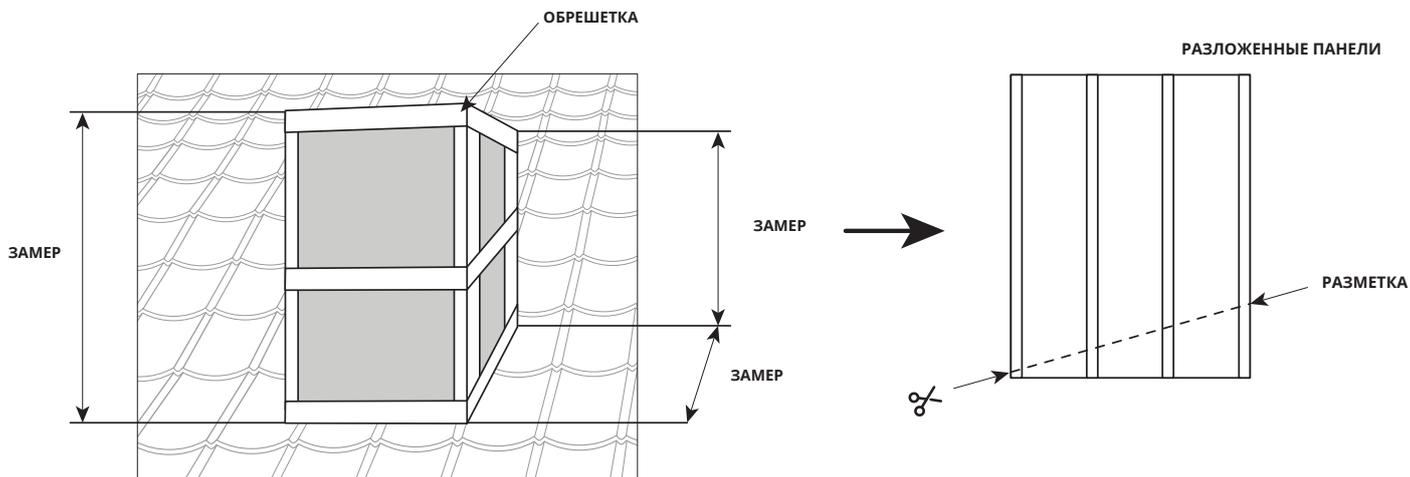

11

Начинайте монтаж панелей к обрешетке от центра к краям. Продольная ось панели должна совпадать с центром монтажной ширины на каждой стороне трубы.

Выравнивайте панели по вертикальному уровню.

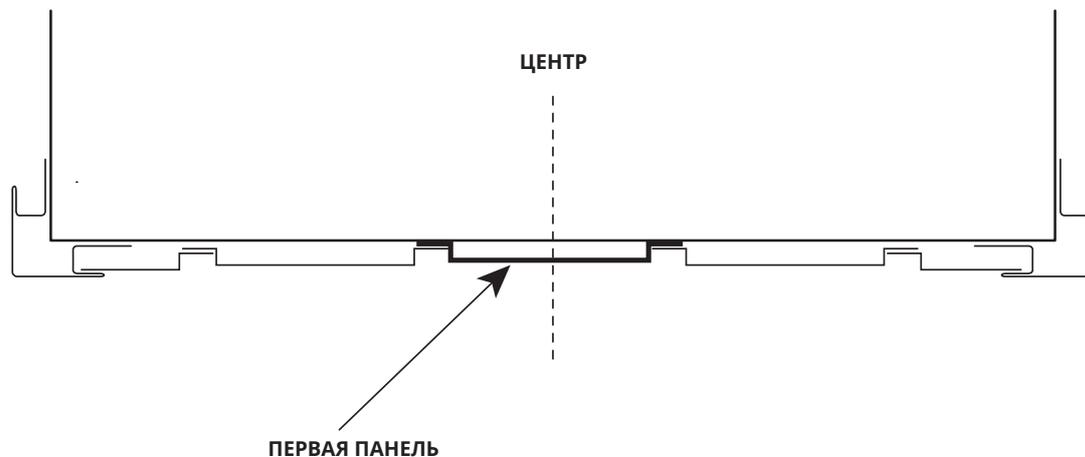


Скрепите наложенные друг на друга края панелей саморезами.

12

Перед монтажем панелей в угол необходимо:


- Замерить нужную ширину. Расстояние от края панели до внутренней стенки угла должно быть 5-10 мм.
- Отрезать панель на нужную ширину.

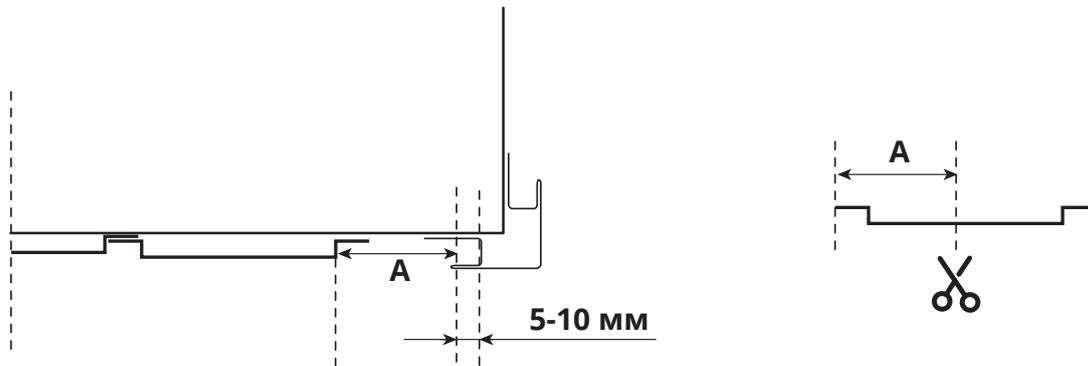

13

• Если крайняя панель подрезается, то рекомендуем использовать уплотнитель (саморасширяющийся 15x40/20x40 или универсальный с клеевым слоем 20x40).

- Наклейте уплотнитель на опорную полку планки внешнего угла.
- Вставьте отрезанную по ширине панель в угол и краем наложите на предыдущую.
- Закрепите саморезами.

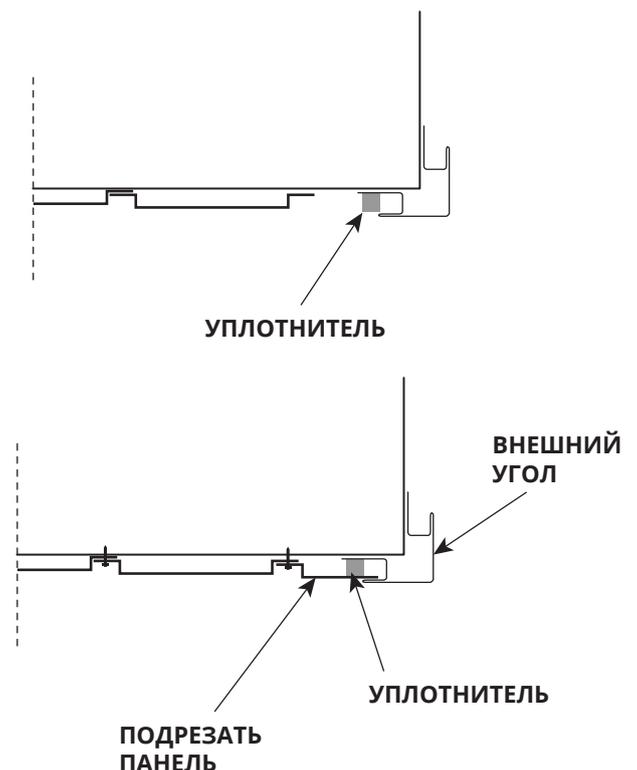

14

Смонтируйте аналогичным способом все стороны трубы.

15

Сверху на получившийся кожух рекомендуется установить дымник.

16

В случае отсутствия дымника необходимо закрыть верхние торцы кожуха планкой (в комплект не входит). Либо полностью закрыть верхнюю горизонтальную поверхность в зависимости от особенностей эксплуатации трубы (кожуха).