

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО МОНТАЖУ
СЕГМЕНТНЫХ
ТОРЦЕВЫХ ПЛАНОК
для металлочерепицы
QUADRO PROFI**



ПОДГОТОВКА К МОНТАЖУ

Сегментные торцевые планки устанавливаются после монтажа торцевых досок и листов металлочерепицы.

Направление монтажа – снизу вверх, от карниза к коньку.

Важно! До монтажа листов и карнизной планки нужна подготовка торцевого узла.




МОНТАЖ СЕГМЕНТНОЙ ТОРЦЕВОЙ ПЛАНКИ

1


Установите торцевую доску, высота верхнего края от обрешетки – 45 мм (фото 1). Закрепите кляммеры 1 у торцевой доски (фото 2).

Установите **Торцевую страховочную планку** вплотную к торцевой доске (фото 3).

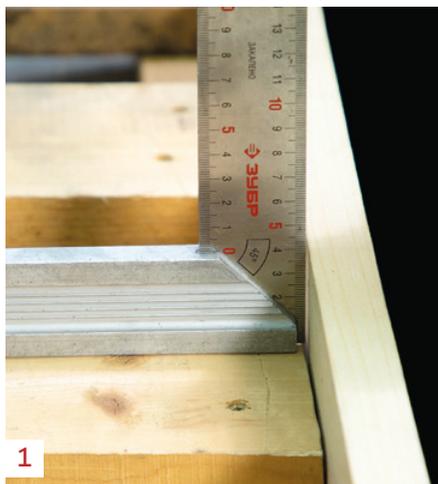



2

Установите кляммер 2. Закрепите планку кляммерами 1 и 2. Кляммеры изготавливаются по месту самостоятельно. Длина кляммеров должна позволять закрепить планку за верхнюю и нижнюю полки. Сплющите загиб планки киянкой (см. фото)

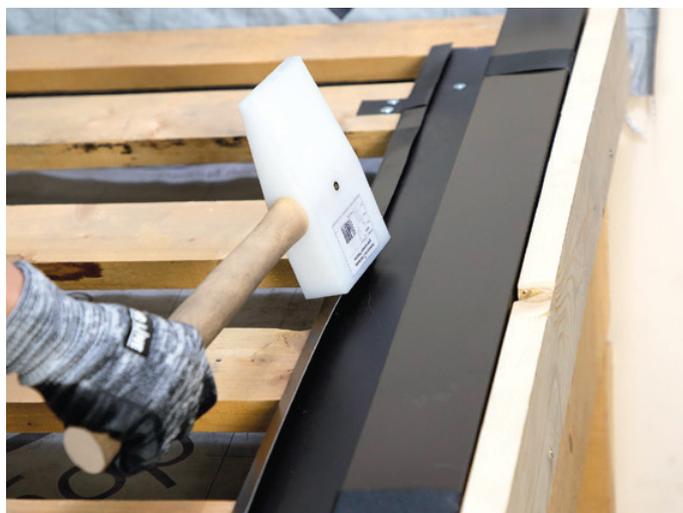



3

Вдоль отгиба приклейте Уплотнитель ПСУЛ. Установите карнизную планку.

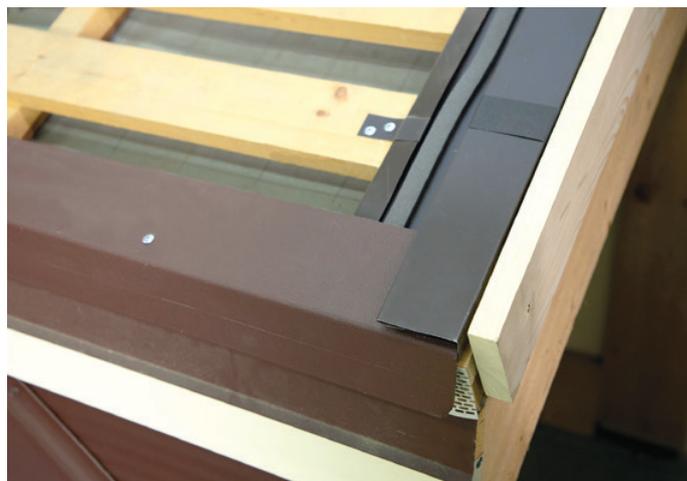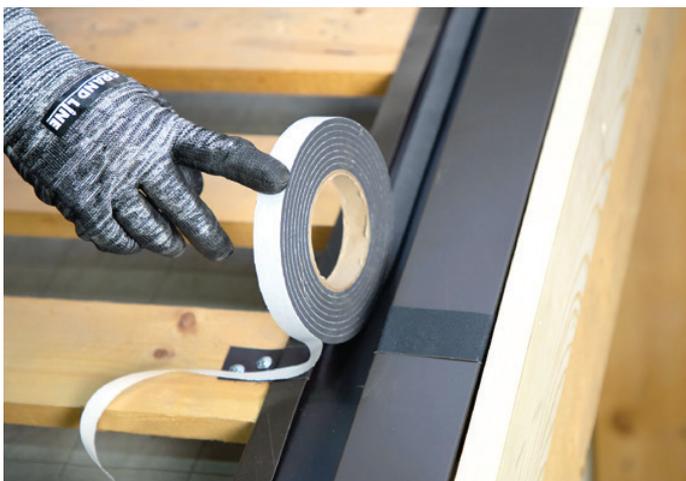

4

Произведите монтаж листов металлочерепицы.
Установите сегментную планку на крайний нижний модуль листа на торце кровли. Плотнo прижмите боковую часть планки к торцевой доске, а нижние отгибы к первой ступени листа.

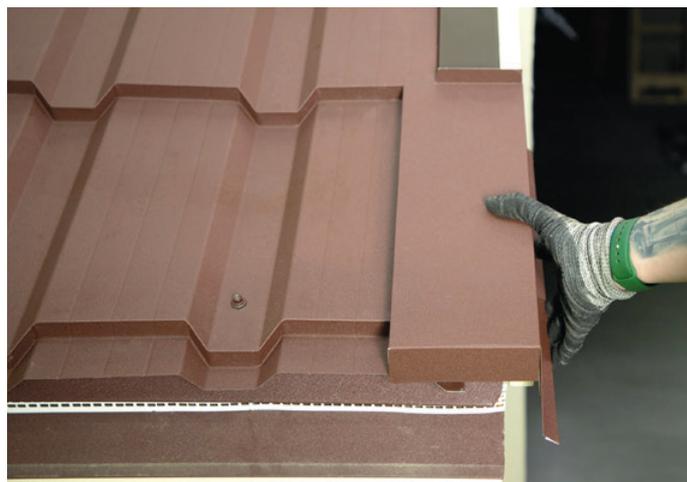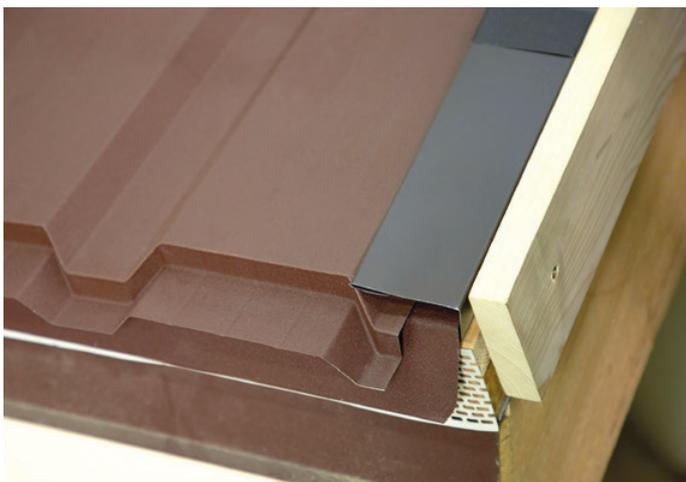


5

Сделайте надрез и отгиб на верхней полке сегментной планки (см. фото)



6

Зафиксируйте первую планку в торцевую доску саморезом 4,8x29 (35).
Сверху зафиксируйте планку в боковую, саморезом ПШ 4,2x25 (19) и в верхнюю, саморезом 4,8x29 (35), гвоздевые полки (см. фото).

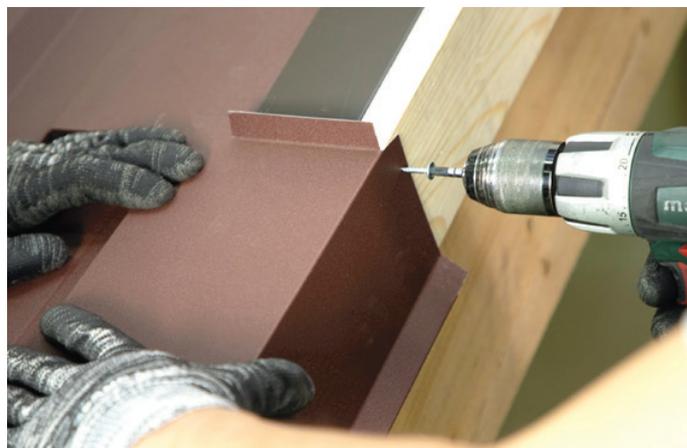

7

Слегка отогните завальцованный край второй сегментной планки.



8

Установите вторую планку по аналогии с первой.
Сделайте на стыке планок зацеп и обжим (см. фото 1). На стыке вертикальных
полок закрутите кровельный саморез (см. фото 2).



1

2

9

На стыке вертикальных полок закрутите кровельный саморез (см. фото).



Продолжайте монтаж следующих планок по аналогии. У конька выберете вариант стыковки планок, так чтобы это было эстетично, и они не мешали установке коньковой планки.